





Installation Instructions for Elementary School Chairs

13" to 17" (33 - 43 cm) School Chair

1. Stretch each Bouncyband loop around the groove at the top of both tubes.

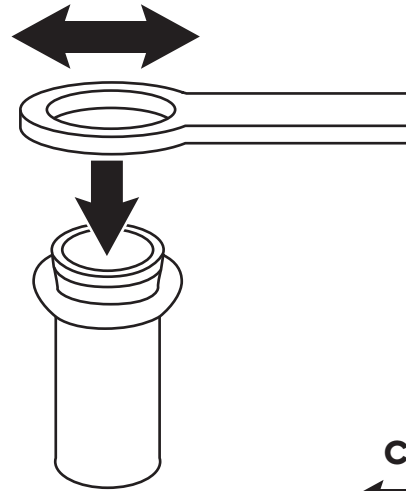

2. Turn the chair on its side.
 - a.) Place the front chair leg that is on the floor inside one of the tubes.
 - b.) Step on the chair leg that is resting on the floor and pull the band up to stretch onto the remaining front leg.
 - c.) Slide the top tube on the remaining front leg.

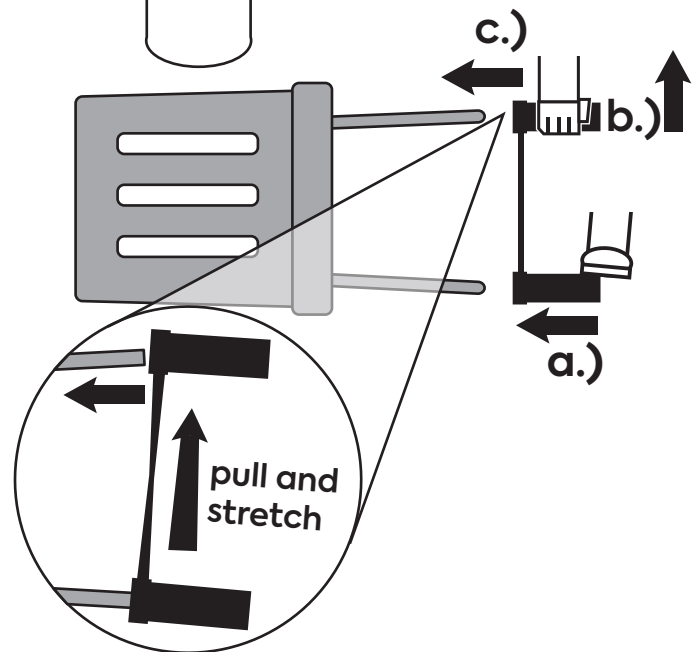


* The Bouncyband is 13" and it will stretch up to 17", so don't worry about breaking it.

3. Turn the chair back upright. When installed, the tension from the band keeps the Bouncyband and tubes in place when the chair is lifted or stacked.


***VIDEO INSTRUCTIONS** are available at:
bouncyband.com/pages/installation-guide

NOTE: Bouncybands are also available for middle and high school chairs and individual desks.

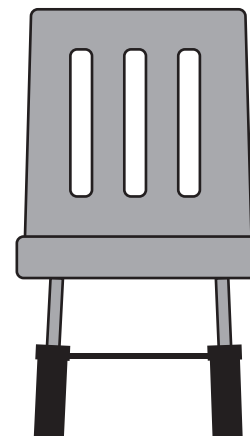


If you have any installations problems, please contact us. Phone: (646)926-2440
email: sales@bouncyband.com

1. Étirez chaque boucle du Bouncyband autour des rainures sur le dessus de chacun des deux tubes.

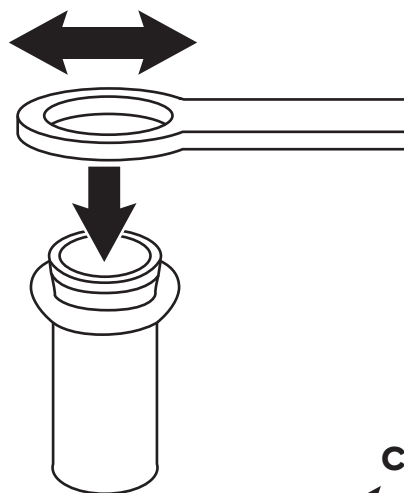

2. Tournez la chaise sur le côté.
 - a.) Placez le pied avant de la chaise qui est au sol dans l'un des tubes.
 - b.) Placez votre pied sur le pied qui est au sol et tirez la bande vers le haut pour l'étirer jusqu'à l'autre pied avant.
 - c.) Glissez le tube du haut sur le pied tirez et étirez avant restant.

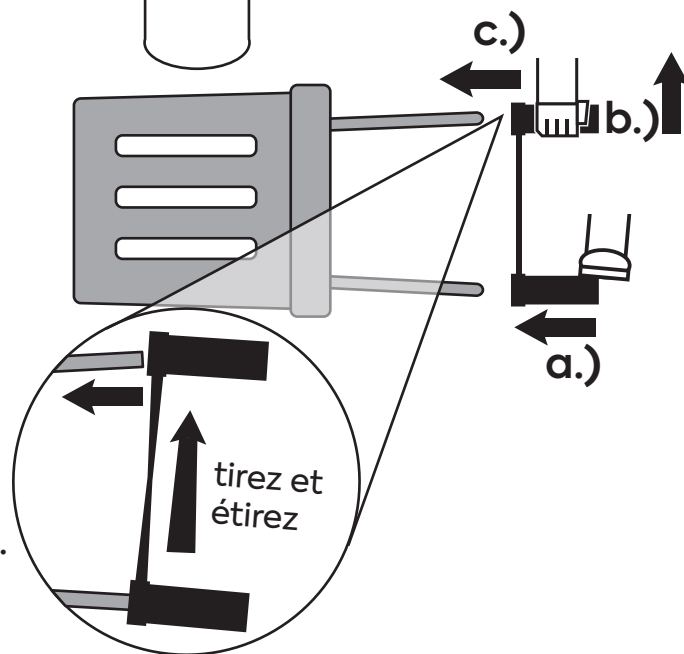


* La Bouncyband mesure 13 po et s'étirera jusqu'à 17 po, il ne cassera pas.

3. Remettez la chaise à l'endroit. Lorsqu'installée, la tension de la bande garde le Bouncyband et les tubes en place lorsque la chaise est soulevée ou empilée.

***DES INSTRUCTIONS VIDÉO SONT DISPONIBLES À BOUNCYBAND.COM/PAGES/INSTALLATION-GUIDE**

NOTE : Les Bouncybands sont aussi offerts pour les chaises de l'école primaire et de l'école secondaire, de même que pour les pupitres individuels.

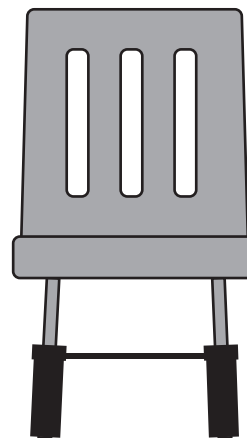

Si vous avez des problèmes d'installation, contactez-nous. Téléphone : 646 926-2440
courriel : sales@bouncyband.com